

Doro 8050

Schnellstart-Anleitung

Deutsch



1. ENTPACKEN IHRES NEUEN TELEFONS

Packen Sie zunächst das Telefon aus und begutachten Sie die mitgelieferten Gegenstände bzw. das Zubehör. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen.

Das vollständige Handbuch erhalten Sie unter www.doro.com/support/ oder über unsere Telefonauskunft. Die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Geräte und das Zubehör können variieren. Dies hängt ab von der Region oder dem Dienstleister ab.

- Die mitgelieferten Elemente sind für dieses Gerät vorgesehen und ggf. nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.

3. LEGEN SIE DIE SIM-KARTE (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) UND (OPTIONAL) DIE SPEICHERKARTE EIN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN).

1. Ziehen Sie das SIM-/Speicherkartenfach vorsichtig mit dem Fingernagel oder mithilfe eines ähnlichen kleinen Gegenstands heraus.




5. EINSCHALTEN DES TELEFONS

Hinweis! Beim Einschalten des Telefons ist möglicherweise zunächst eine Aktualisierung (Update) erforderlich. Updates von Anwendungen (Apps) benötigen einen Internetzugang und können mehrere Minuten dauern. Dies sollte idealerweise eine WLAN-Verbindung sein. Während der Aktualisierung mit Updates kann das Telefon etwas langsam sein.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.
- Warten Sie, bis sich das Telefon einschaltet.
- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten, um Zugang zum Internet zu erhalten und Ihr Telefon zu personalisieren.
- Melden Sie sich mit einem bestehenden Google-Konto an oder richten Sie ein neues Konto ein.

ÜBERBLICK ÜBER DAS TELEFON

1. **Headset-Anschluss**, für Standard-Headsets mit 3,5-mm-Telefonbuchse

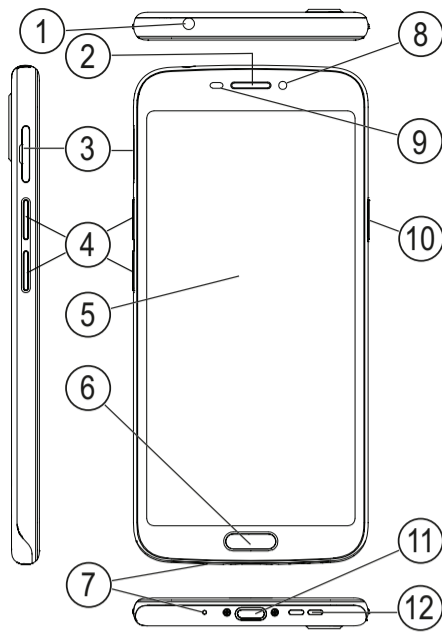


- Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.

2. ERSTE SCHRITTE

Für die Verwendung Ihres neuen Telefons benötigen Sie ggf. Folgendes:

- **Nano-SIM-Karte.** Um alle Funktionen Ihres neuen Smartphones nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen. Mit der SIM-Karte können Sie telefonieren oder per Mobil Daten verschiedene Internetdienste nutzen. Eine SIM-Karte samt der benötigten Codes (PIN und PUK) erhalten Sie von Ihrem Mobilnetzbetreiber bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages oder Erwerb einer Prepaid-SIM-Karte. Achten Sie darauf, einen Vertrag abzuschließen, der zu Ihrem Telefonverhalten und Ihrer Mobil Datennutzung passt.

2. Legen Sie die SIM-Karte in das richtige Kartenfach, damit diese vom Telefon erkannt werden kann.

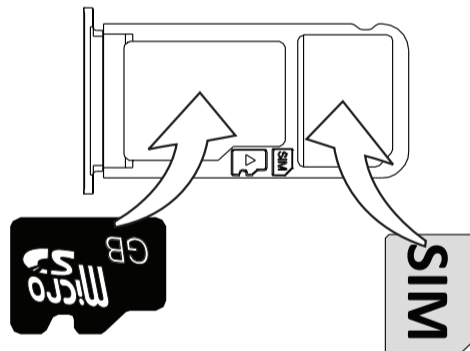

Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und dass die abgeschrägte Kante nach unten zeigt (siehe Abbildung). Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.


6. EINRICHTUNGSASSISTENT

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, wird der Einrichtungsassistent geöffnet. Befolgen Sie die Anweisungen zur Individualisierung Ihres neuen Telefons.

Am Anfang werden Sie gefragt: „**Verwenden Sie zum ersten Mal ein Smartphone?**“.


- Wenn Sie die Antwort „**Ja, ich bin Anfänger**“ auswählen, wird Ihnen eine Anleitung zur Navigation in einem Smartphone und zur Bedienung des Touchdisplays angezeigt.
- Wenn Sie „**Nein, ich habe zuvor ein Smartphone verwendet**“ oder „**Ich richte das Smartphone für eine andere Person ein**“ auswählen, werden Sie direkt zu optischen/akustischen und Bedienungseinstellungen weitergeleitet.

2. **Ohrstück**, für Telefonanrufe mit dem Telefon am Ohr
3. **SIM-/SD-Kartenfach**

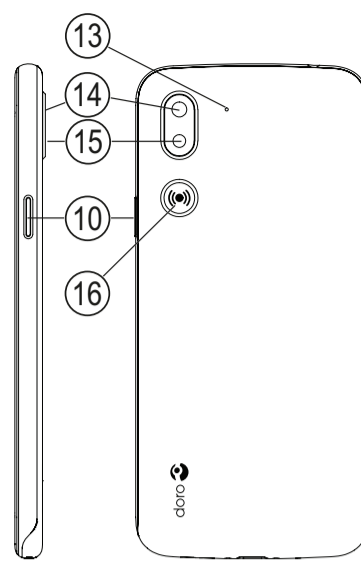

- **Speicherkarte (optional).** Sie können den Speicherplatz Ihres Telefons mit einer Speicherkarte (MicroSD) erweitern, um mehr Dateien, Bilder, Videos usw. speichern zu können. Legen Sie dafür eine Speicherkarte ein, starten Sie Ihr Gerät neu und folgen Sie den Anweisungen, um festzulegen, wie Ihre Speicherkarte verwendet wird. Wir empfehlen die Verwendung einer High-Speed-Speicherkarte.
- **Google™-Konto:** Um Ihr neues Smartphone in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Falls Sie noch kein Google-Konto haben, ist das überhaupt kein Problem: Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie Schritt für Schritt durch die Konto-Einrichtung geführt. Überlegen Sie sich einen Benutzernamen und ein Passwort, da diese als Zugang für viele Dienste, wie z. B. *Gmail™*, *YouTube™*, *Google Maps™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* und weitere Google-Produkte, verwendet werden.

3. Optional können Sie auch eine Speicherkarte in das Kartenfach einlegen. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte wie abgebildet nach unten zeigen. Kompatible Kartentypen: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

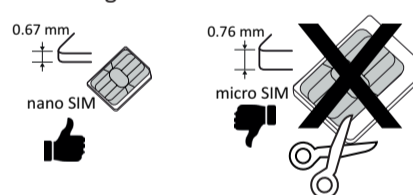

4. Schieben Sie das SIM-Kartenfach wieder in seinen Steckplatz ein.

7. HARDWARE-NEUSTART

Das Gerät verfügt über einen internen Akku, daher kann die Hardware nicht durch Entfernen des Akkus neugestartet werden. Falls Ihr Gerät nicht mehr reagiert und Sie die Hardware neustarten müssen, halten Sie die Tasten **Ein-/Aus** und **Leiser** länger als acht Sekunden gleichzeitig gedrückt. Anschließend startet das Gerät automatisch neu.

Hinweis! Mit der Tastenkombination **Ein-/Aus-Taste und Leiser (gedrückt halten)** wird außerdem nach einer Sekunde ein Screenshot erstellt.

4. **Lautstärkeregler**
5. **Touchdisplay (berührungsempfindlicher Bildschirm)**
6. **Home-Taste**
7. **Mikrofon**
8. **Frontkamera, Selfie-Kamera**
9. **Näherungssensor**, schaltet das Touchdisplay aus, wenn das Telefon am Ohr gehalten wird
10. **Ein-/Aus-Taste**, zum Ein- und Ausschalten des Telefons drücken und gedrückt halten
11. **USB Typ C**, zum Aufladen des Akkus oder zum Anschluss an andere Geräte, z. B. einen Computer
12. **Lautsprecher**, für den Freisprechmodus
13. **Zweites Mikrofon**
14. **Rückseitenkamera**
15. **Blitz**
16. **Notruftaste**, muss vor Verwendung eingerichtet werden. Weitere Informationen sind im vollständigen Benutzerhandbuch zu finden

- **WLAN-Zugang.** Wenn Sie über einen WLAN-Zugangspunkt verfügen, empfiehlt es sich immer, darüber eine Internetverbindung herzustellen, um die Kosten für den Datenverkehr zu senken und ggf. die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

4. LADEN SIE IHR TELEFON AUF

Laden Sie Ihr Telefon auf. Ihr Telefon kommt ggf. schon ausreichend geladen bei Ihnen an, wir empfehlen Ihnen dennoch, es vor der ersten Nutzung einmal voll aufzuladen.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Stecken Sie das schmale Ende des mitgelieferten USB-Kabels in die Ladebuchse des Telefons und das andere in das Ladegerät, das Sie in eine Wandsteckdose stecken.

8. MEHR SUPPORT

Ihr neues Telefon wird mit Android™ ausgeführt.

Android ist ein von Google entwickeltes mobiles Betriebssystem. Es wurde hauptsächlich für Geräte mit Touchdisplay wie Smartphones und Tablets entwickelt.

Hilfe zu Android™ finden Sie auf <https://support.google.com/android/>.

Android ist außerdem mit der von Google entwickelten Software-Suite Google Mobile Services (GMS) verbunden, die auf diesem Gerät vorinstalliert ist. Diese umfasst Apps wie Gmail™, den Application Store Google Play™, den Web-Browser Google Chrome™, die App Google Search und viel mehr.

Hilfe zu den Apps in Google Mobile Services (GMS) finden Sie auf <https://support.google.com/>.

Wählen Sie die App, bei der Sie Hilfe benötigen.

